

Rayブランド照明器具保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買上げ販売店にお申し付け下さい。
製品輸送の場合は、輸送料などの実費を申し受けます。

製品名	Little Woods 40-70100		
●お客様			
お名前	TEL		
ご住所	〒		
●お買上げ日	年	月	日
【保証期間】			
お買上げ日より本体 1 年間（電球(ランプ)などの消耗品は対象外)			
●販売店名・住所			
TEL			

●印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 1.ご転居、ご贈答などで、お買上げ販売店にお申し付けできない場合は、弊社お客様相談窓口にお申し付け下さい。
- 2.保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (1) 使用上に誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷
 - (2) お買上げ後の輸送、移動（取付場所含む）、落下などによる故障および損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害、異常電圧による故障および損傷
 - (4) 指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
 - (5) 車両、船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
 - (6) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (7) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や損傷
 - (8) 本書の提示がない場合、および必要事項に記入がない場合や字句を書き換えられた場合
- 3.本書は日本国内のみにて有効です。
This warranty is valid in Japan
- 4.本書は、再発行いたしませんので大切に保存して下さい。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについて、ご不明の場合は、お買上げの販売店もしくは弊社お客様相談窓口にお問合せください。

お客様相談窓口			
マックスレイ株式会社 http://www.maxray.co.jp	東京 03-3791-2711 大阪 06-6967-0123	名古屋 052-252-9556 福岡 092-431-7824	

取扱説明書（スタンド）

40-70100-03 2011.0831

保管用

Little Woods 40-70100

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客様へのお願い
本説明書(保証書付)は、いつでも確認ができる所に必ず保管してください。

安全に設置していただくために

⚠ 警 告

●この器具は一般屋内用スタンドです。下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。

- ・周囲温度が 35℃以上の所
- ・屋外や、風呂場など湿気の多い(湿度 85% 以上)所
- ・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
- ・粉塵の多い所

●毛足のながいじゅうたんの上など不安定な場所で使用しないでください。転倒等が生じた状態、**火災・けがの原因**となります。

●布や布団などで覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。**火災の原因**となります。

●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

⚠ 注 意

●器具に表示された電源電圧の± 6% 以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。

■付属品 商品には下記の物が同梱されています

- 取扱説明書×1
- 電球(ランプ)×1

■取付方法 図は抽象化した共通図です

1.本体を安定した場所に置く。

●不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。倒れたり落ちたりして、**火災・けがの原因**となります。

2.付属の電球(ランプ)または、器具に表示された電球(ランプ)をソケットに確実に取付ける。

●電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災の原因**となることがあります。

●裏面 電球(ランプ)交換 参照

●電球(ランプ)交換の際は、裏面 固定棒の脱着・電球(ランプ)交換を参照してください。

3.セードを取付ける。

●右図 セードの取付け 参照

4.差し込みプラグをコンセントに差し込む。

●この時コードを引っ張った状態にしないで、余裕を持たせてください。コードが損傷し、**火災・感電の原因**となります。

●濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。**感電の原因**となることがあります。

5.中間スイッチをON(点灯)にする。

<セードの取付け>

下部セード取付用穴

狭い(9 mm)

広い(14 mm)

Ⓣ

本体

固定棒

抜け止め用リング

セード

上側固定棒

抜け止め用リング

上部セード取付用穴

1.本体の固定棒 から抜け止めリング(4ヶ所)を外し、固定棒に下部セード取付用穴を通し、抜け止め用リングで挟み込む。セードには意匠的に指定の取付け方向があります。セード端辺からセード取付用穴までの距離が広い方が下になるように取付けてください。

2.上側固定棒 から抜け止めリング(4ヶ所)を外し、上部セード取付用穴に上側固定棒を差し込み、抜け止め用リングで挟み込む。

中間スイッチ

差し込みプラグ

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。

安全にご使用いただくために


⚠ 警 告

- この器具は一般屋内用スタンドです。水や湿気の多い場所で使用しないでください。**火災・感電の原因**となります。
- 器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
- 電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
- 布や布団などで覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。**火災の原因**となります。
- 器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因**となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、販売店・弊社お客様相談窓口に修理をご依頼ください。

⚠ 注 意

- 電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となる場合があります。
- 電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となる場合があります。
- 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。**感電の原因**となる場合があります。
- 差し込みプラグを抜くときに、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、**火災・感電の原因**となる場合があります。

■固定棒の脱着

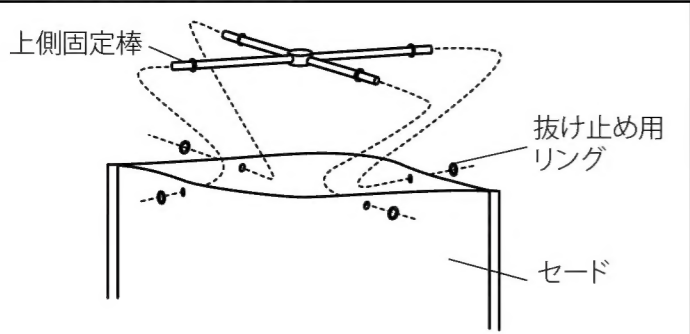

電球(ランプ)交換の際は、セード上側の4個の抜け止め用リングを取外し、上側固定棒をセードから取外して行ってください。
交換後は、逆の手順で上側固定棒をセードに差し込み、抜け止め用リングでセードを固定してください。

■器具の寿命


- 照明器具には寿命があります。設置して 10 年(使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などでは寿命が短くなります。

■器具の保証

- この商品の保証期間は 1 年間です。電球(ランプ)・セード等の消耗品は除きます。
- 弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6 年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

■電球(ランプ)交換

- 電球(ランプ)の交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は、**やけどや感電の原因**となる場合があります。
- 電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災の原因**となる場合があります。

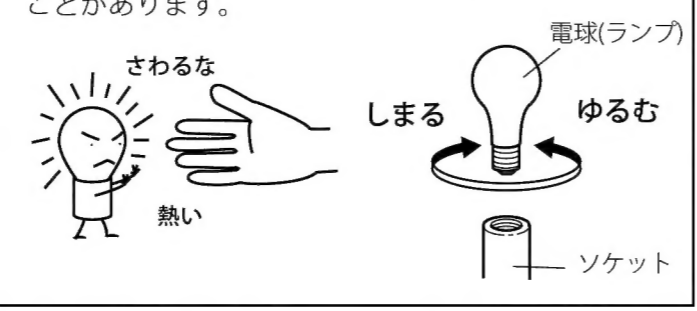

■器具の点検

- 1 年に 1 回は弊社ホームページ記載の「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3 年に 1 回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、**火災・感電・落下の原因**になります。

■器具のお手入れ

- 汚れを落とす場合は、必ず電源を切って行なってください。**感電・やけどの原因**となります。
シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。

MEMO